

INSTRUCTIONS D ' UTILISATION ET D ' ENTRETIEN POUR VOTRE ECHELLE TELESCOPIQUE XTEND & CLIMB

IMPORTANT : Lisez avec attention toutes les instructions avant d'utiliser l'échelle.
Conservez celles-ci pour vous y référer par la suite.

Etape 1

DEPLOIEMENT DE L ' ECHELLE

1. Déliez la sangle qui maintient l'échelle dans son état replié pour le rangement.
2. a) Placez l'échelle d'aplomb sur une surface dure et horizontale de niveau.
b) Placez vos pieds sur l'échelon du bas pour maintenir l'échelle en place.
c) Avec les deux mains, levez les couplages du troisième échelon à partir du bas (comme indiqué sur le schéma de l'échelle).
d) Assurez-vous que chaque échelon est étendu sur toute sa longueur et qu'il est bien verrouillé avant de commencer à déplier l'échelon suivant.
e) Déployez ainsi le nombre d'échelons désirés afin de parvenir à la hauteur requise.
f) Ne vous placez pas ou ne montez pas sur les échelons qui se situent à moins d'un mètre de l'extrémité de l'échelle.

ASTUCE: pour déployer l'échelle au maximum, relevez en premier l'échelon du haut, en l'étendant sur toute sa dimension et en vous assurant qu'il est verrouillé et maintenu en place. Puis continuez avec chacun des autres échelons, en vous assurant que chaque échelon est verrouillé et en place avant d'enclencher le suivant.

Etape 2

REPLIER L ' ECHELLE


Vous devrez faire très attention en repliant l'échelle. **Evitez de placer toute partie du corps, y compris les mains, doigts ou pouces, sur ou entre les échelons ou les couplages au-dessus de l'échelon en fermeture.**

ASTUCE: Rappelez-vous que, de la même manière que l'échelle se déploie et se verrouille par incréments de 30 centimètres, elle se replie par incréments de 30 centimètres. Chaque échelon se replie en enclenchant simultanément les clenches de l'échelon inférieur, en les poussant vers l'intérieur c'est à dire l'une vers l'autre .

Se déploie et se verrouille par le pied

Xtend & Climb

Est-ce que votre échelle télescopique peut faire cela ?

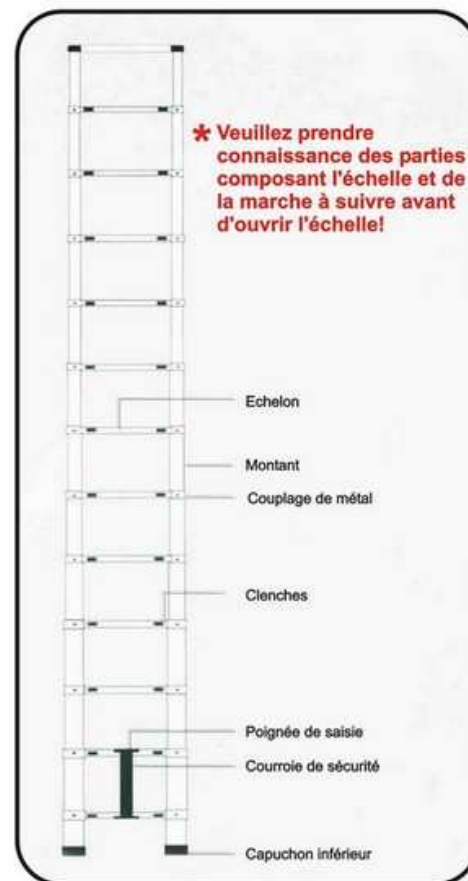


IMPORTANT : veuillez conserver cette notice d'utilisation avec l'échelle pour vous y référer ar la suite.

En commençant par l'échelon déployé le plus élevé, veuillez replier chaque échelon en veillant à placer vos pouces sur les clenches au-dessous de l'échelon que vous fermez. Assurez-vous que le reste de votre main se trouve au-dessous du couplage de métal de l'échelon (voir schéma).

Etape par étape
(schéma)

1. Saisissez l'échelle par les couplages au-dessous de l'échelon dont vous activez les clenches.
2. Placez les pouces sur les clenches que vous désirez dégager .
3. Placez le reste de votre main au-dessous du couplage.
4. Si vous placez le reste de votre main au-dessus du couplage votre main pourrait rester coincée entre les échelons !
5. En même temps, poussez les clenches vers l'intérieur (l'une vers l'autre) jusqu'à ce que l'échelon précédent soit abaissé.
6. Répétez cette opération pour chaque échelon.

Dispositif de sécurité : Si l'échelon inférieur suivant est étendu complètement l'échelon en fermeture ne se logera complètement à sa place que lorsque l'échelon inférieur sera dégagé .

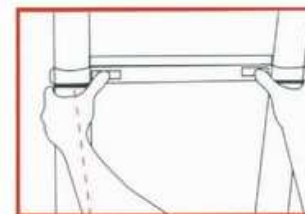

Couplage de métal



Etape 3

TRANSPORT DE L'ECHELLE

Replacez la "courroie de sécurité" en vous assurant que la courroie est serrée et attachée convenablement. Entourez votre bras autour de l'échelle et placez votre main sur la poignée de saisie située au-dessous du deuxième échelon. Ne soulevez pas l'échelle par les échelons, elle pourrait s'ouvrir et s'endommager ou blesser l'utilisateur.

REMARQUES IMPORTANTES

- Lisez toutes les instructions de sécurité figurant sur l'échelle et sur cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'échelle.
- En déployant l'échelle, assurez-vous qu'elle est posée d'aplomb sur une surface horizontale, dure et sans risque de dérapage.
- Lors du déploiement de l'échelle, les clenches doivent être face à l'utilisateur.
- Appuyez l'échelle contre une structure ferme par l'extrémité des échelons et jamais contre les montants. Opérez de la sorte pourrait endommager le montant et annuler la garantie.
- Ne cherchez pas à déployer l'échelle pendant que vous y êtes placé ou que vous y montez.
- Si l'échelle est endommagée, elle peut fonctionner de façon défectueuse et en conséquence ne doit plus être utilisée.
- Ne transportez pas et n'utilisez pas l'échelle près de câbles ou de matériel électriques afin que l'échelle ne conduise pas l'électricité.
- Rangez l'échelle dans un lieu sec afin d'éviter la rouille.
- L'échelle ne peut être utilisée comme chevalet de sciage.
- Cette échelle n'est pas conçue pour être utilisée dans l'eau.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'échelle, nettoyez-la et retirez les éventuels débris.
Enlevez la peinture ou toute substance susceptible d'adhérer aux montants.

En vente sur Puissance2.fr / Informations sur www.echelletelescopique.net